



KML

mini tlačiareň

www.MiniTlaciaren.sk

Dôležité:

Pred prvým spustením tlačiarne KML-79 otvorte zadný kryt, následne vyberte batériu a odlepte lepiacu pásku z konektorov batérie. Batériu vráťte späť do tlačiarne v správnej polohe a zatvorte zadný kryt.

Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým podržaním tlačidla zapnúť/vypnúť.

(SK) Návod na použitie Mini Tlačiarne KML-79

Ďakujeme, že ste si vybrali tlačiareň KML-79. Skôr než začnete tlačiareň používať, prečítajte si tento návod na používanie, aby ste sa oboznámili s jej vlastnosťami a funkciami. Túto príručku si odložte na jej používanie v budúcnosti. Príručka vám pomôže aj pri riešení niektorých problémov.

Dôležité upozornenia:

- Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru!
- Zariadenie inštalujte na takom mieste, na ktorom nebude vystavené priamemu slnečnému žiareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a nad $50\text{ }^{\circ}\text{C}$) a vysokej vlhkosti (10 až 90 %). Inštalácia na takomto mieste by mohla spôsobiť poškodenie alebo zničenie krytu a elektrických súčiastok.
- Pri nabíjaní batérie zariadenia môže dôjsť k zohriatiu vonkajšieho krytu zariadenia, preto neodporúčame umiestňovať ho blízko horľavých látok.
- Pri prenášaní zariadenia z chladného prostredia do teplého a naopak zariadenie nezapínajte minimálne 20 minút.
- Zariadenie čistite suchou mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte také čistiace prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Používanie takýchto chemikálií môže viesť k zničeniu krytu zariadenia alebo jej farby.
- Zabráňte styku tlačiarne s vodou alebo vodivými materiálmi (napr. kovové piliny). Tekutiny a vodivé materiály môžu poškodiť funkčnosť zariadenia. Tlačidlá zariadenia je potrebné chrániť obzvlášť dôkladne.
- Adaptér je určený len na interiérové použitie! Použite batériu a adaptér dodaný výhradne našou spoločnosťou. Pripojenie nesprávneho napájacieho zdroja môže spôsobiť požiar, výbuch alebo poškodenie tlačiarne. Nevkladajte batériu do ohňa ani do vody, nerozoberajte, neupravujte, nespôsobujte skrat batérie, inak môže dôjsť k poraneniu alebo požiaru, dokonca k výbuchu. Napájací adaptér tlačiarne pripájajte iba do stabilnej siete s napätím 110 až 240 V. Nepoužívajte iné zariadenia na rovnakej zásuvke, aby sa predišlo kolísaniu napätia.
- Batéria má takú fyzikálnu vlastnosť, že pokiaľ sa nebude používaná niekoľko mesiacov, už ju nebude možné nikdy nabiť. Záruka na batériu je 6 mesiacov.
- Ak tlačiareň nebude použitá dlhší čas, nezabudnite vybrať akumulátor, inak môžu z batérie vytiecť korozívne kvapaliny. V prípade styku oblečenia alebo kože s kvapalinami z batérie zasiahnuté miesto ihneď umyte čistou vodou. Ak sa kvapaliny z batérie dostanú do očí, dôkladne ich vypláchnite vodou a navštívte lekára.

- Neotvárajte kryt pásky, ak prebieha tlač, nedotýkajte sa tlačovej hlavy rukou alebo telom, tlačová hlava môže spôsobiť popálenie. Presvedčte sa, že v tlačiarni je vždy správne vložená termopáska, aby nedošlo k poškodeniu tlačovej hlavy a tlačového valca.

- Nepoužívajte pásy s väčším návinom (priemerom) ako 35 mm. Ak je na papierovej páske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, čo najskôr ju vymeňte. Používajte papierové pásy, ktorých koniec nie je prilepený. Odporúčame používať len kvalitné papierové tepelné pásy.

- V prípade obsluhy a používania zariadenia iným spôsobom než uvedeným v tomto návode predajca nezodpovedá za správne údaje, prípadne poškodenie zariadenia.




- Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po ukončení svojej životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu. Takýto výrobok je potrebné odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických komponentov. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dosahov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

- Ak zariadenie nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Zariadenie neotvárajte!

Nedodržaním týchto pokynov môžete poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť. V takomto prípade nebude na poškodenú tlačiareň uplatniteľná záruka.

Opis tlačiarene

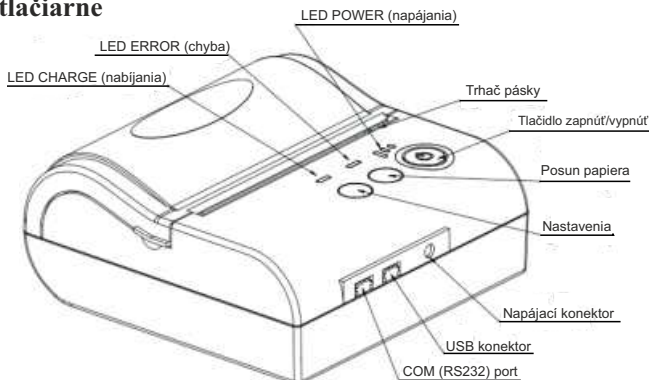

Poznámky k používaniu:

Neinštalujte zariadenie do prašného prostredia.

Chráňte zariadenie pred nárazmi.

Káble alebo iné predmety nesmú byť prichytené na tlačiarňu.

Nevytvárajte nadmerný tlak na kryty zariadenia.

Nedávajte jedlo alebo nápoje na kryt zariadenia.

Parametre:

Model: KML-79

Rozmery: 102 x 104 x 46 mm

Hmotnosť: 336 gramov (s batériou)

Batéria: 7.4 V LI-ion, 2000 mAh

Rozhranie: Bluetooth 2.0

Podpora: Android 4.4 a novší

Heslo pre Bluetooth: 1234

Obsah balenia:

KML-79 tlačiareň

napájací adaptér

kotúčik papiera

SK návod na použitie

Opis LED diód:

LED POWER – svieti na modro – tlačiareň je zapnutá a pripravená na tlač

LED POWER – v pravidelných intervaloch bliká na modro – tlačiareň je v úspornom režime a pripravená na tlač

LED ERROR – v pravidelných intervaloch bliká na červeno – v tlačiarňu chýba papierová termopáska alebo je otvorený kryt pásky

LED CHARGE – svieti na červeno – tlačiareň sa nabíja

LED CHARGE – svieti na modro – tlačiareň je nabitá

Zavedenie papierovej termopásky do tlačiarne:

KML-79 používa jednu papierovú termopásku, ktorej šírka je 80 mm. Páska slúži na tlač účtenky pre zákazníka. Odporúčame používať len kvalitné kotúčiky s návinom (priemerom) do 35 mm. Inštalácia termopásky do tlačiarne je veľmi jednoduchá.

Uchopte na tlačiarňu kryt pásky z oboch

strán za drážky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky a odstráňte použité jadro papiera ak existuje. Následne vložte nový termopapier do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zo spodku kotúčika. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky.

