



VRP tlačiareň

www.MiniTlaciaren.sk

(SK) Návod na použitie VRP Tlačiarne KML-80

Ďakujeme, že ste si vybrali tlačiareň KML-80. Skôr než začnete tlačiareň používať, prečítajte si tento návod na používanie, aby ste sa oboznámili s jej vlastnosťami a funkciami. Túto príručku si odložte na jej používanie v budúcnosti. Príručka vám pomôže aj pri riešení niektorých problémov.

Dôležité upozornenia:

- Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru!
- Zariadenie inštalujte na takom mieste, na ktorom nebude vystavené priamemu slnečnému žiareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a nad $50\text{ }^{\circ}\text{C}$) a vysokej vlhkosti (10 až 90 %). Inštalácia na takomto mieste by mohla spôsobiť poškodenie alebo zničenie krytu a elektrických súčiastok.
- Pri prenášaní zariadenia z chladného prostredia do teplého a naopak zariadenie nezapínajte minimálne 20 minút.
- Zariadenie čistite suchou mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Používanie takýchto chemikálií môže viesť k zničeniu krytu zariadenia alebo jej farby.
- Zabráňte styku tlačiarne s vodou alebo vodivými materiálmi (napr. kovové piliny). Tekutiny a vodivé materiály môžu poškodiť funkčnosť zariadenia. Tlačidlá zariadenia je potrebné chrániť obzvlášť dôkladne.
- Adaptér je určený len na interiérové použitie! Použite adaptér dodaný výhradne našou spoločnosťou. Pripojenie nesprávneho napájacieho zdroja môže spôsobiť požiar, výbuch alebo poškodenie tlačiarne. Napájací adaptér tlačiarne pripájajte iba do stabilnej siete s napätím 100 až 240 V. Nepoužívajte iné zariadenia na rovnakej zásuvke, aby sa predišlo kolísaniu napätia.
- Aby ste predišli poškodeniu tlačovej hlavy a automatickej rezačky papiera (autocutter), neotvárajte kryt pásky nasilu.
- Neotvárajte kryt pásky, ak prebieha tlač, nedotýkajte sa tlačovej hlavy rukou alebo telom, tlačová hlava môže spôsobiť popálenie. Presvedčte sa, že v tlačiarne je vždy správne vložená termopáska, aby nedošlo k poškodeniu tlačovej hlavy a tlačového valca.
- Nepoužívajte pásky s väčším návinom (priemerom) ako 80 mm. Ak je na papierovej páske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, čo najskôr ju vymeňte. Používajte papierové pásky, ktorých koniec nie je prilepený. Odporúčame používať len kvalitné papierové termopásky.
- V prípade obsluhy a používania zariadenia iným spôsobom než uvedeným v tomto návode predajca nezodpovedá za správne údaje, prípadne poškodenie zariadenia.

• V prípade zaseknutia automatickej rezačky papiera najprv reštartujte tlačiareň. V prípade, že sa nôž nevrátil do základnej polohy, vypnite tlačiareň. Smerom dohora otvorte kryt automatickej rezačky papiera a otáčajte ozubené koliesko dovtedy, kým sa nebude dať kryt pásky jednoducho otvoriť.




• Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po ukončení svojej životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu. Takýto výrobok je potrebné odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických komponentov. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dosahov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

• Ak zariadenie nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Zariadenie neotvárajte!

Nedodržaním týchto pokynov môžete poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť. V takomto prípade sa nebude dať na poškodenú tlačiareň uplatniť záruka.

Opis tlačiarne

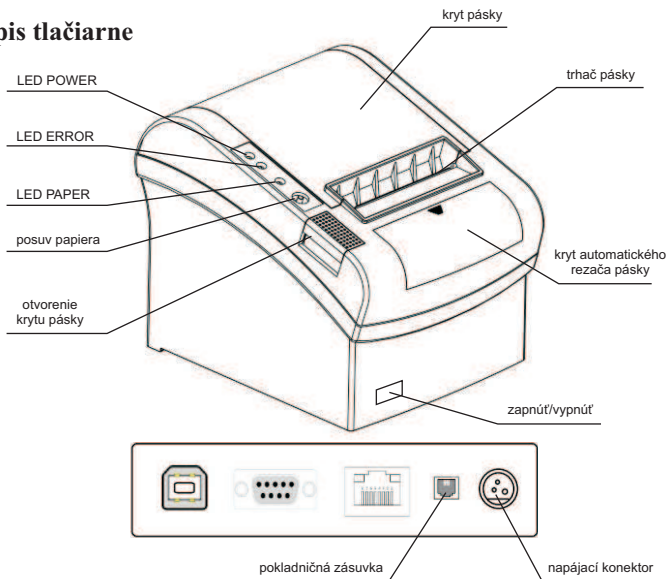

Poznámky k používaniu:

Neinštalujte zariadenie do prašného prostredia.

Chráňte zariadenie pred nárazmi.

Káble alebo iné predmety nesmú byť prichytené na tlačiarňu.

Nevytvárajte nadmerný tlak na kryty zariadenia.

Nedávajte jedlo alebo nápoje na kryt zariadenia.

Parametre:

Model: KML-80

Rozmery: 192 x 146 x 146 mm

Hmotnosť: 1 kg (bez adaptéra)

Napájanie: 24 V 2,5 A

Rozhranie: Bluetooth 2.0

Podpora: Android 4.4 a novší

Heslo pre Bluetooth: 1234

Obsah balenia:

KML-80 tlačiareň

napájací adaptér

napájacia šnúra

držiak pásky

kotúčik papiera

SK návod na použitie

Opis kontrolného panela:

Posuv papiera – stlačte na manuálny posuv papiera

LED PAPER – svieti na červeno – v tlačiarňu chýba papierová termopáska

LED POWER – svieti na modro – tlačiareň je pripravená na tlač pokladničných dokladov

LED ERROR – svieti na červeno – ak v tlačiarňu dôjde papier, zasekne sa automatický strihač papiera alebo sa prehreje tlačová hlava.

Zavedenie papierovej termopásky do tlačiarne:

KML-80 používa jednu papierovú termopásku, ktorej šírka je 80 mm. Páska slúži na tlač účtenky pre zákazníka. Odporúčame používať len kvalitné kotúčiky s návinom (priemerom) do 80 mm. Inštalácia termopásky do tlačiarne je veľmi jednoduchá. Tlačidlom otvorte kryt pásky.

Vyberte z tlačiarne držiak pásky a odstráňte použité jadro papiera, ak existuje. Nasuňte nový kotúčik na držiak pásky a vložte ho do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zo spodku kotúča. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky.

