



e-POS

[www.MiniTlaciaren.sk](http://www.MiniTlaciaren.sk)

**Dôležité:**

Pred prvým spustením Tlačiarne KML ePOS odstráňte ochrannú fóliu z displeja. Ochranná fólia bráni zariadeniu rozpoznať dotyk. Nepoužívajte ochranné sklá a fólie.

Inštalovaním iných aplikácií do Tlačiarne KML ePOS môže dôjsť k znefunkčneniu zariadenia.

Pri používaní dotykovej obrazovky dbajte na to, aby prsty boli suché a čisté.

Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým podržaním tlačidla Zapnúť/Vypnúť.

# **(SK) Návod na použitie Tlačiarne KML ePOS**

Ďakujeme, že ste si vybrali Tlačiareň KML ePOS. Skôr než začnete tlačiareň používať, prečítajte si tento návod na používanie, aby ste sa oboznámili s jej vlastnosťami a funkciami. Túto príručku si odložte na jej používanie v budúcnosti. Príručka vám pomôže aj pri riešení niektorých problémov.

## **Dôležité upozornenia:**

- Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru!
- Zariadenie inštalujte na mieste, kde nebude vystavené priamemu slnečnému žiareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  a nad  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) či vysokej vlhkosti (10 až 90 %). Inštalácia na takomto mieste by mohla spôsobiť poškodenie alebo zničenie krytu a elektrických súčiastok.
- Pri nabíjaní batérie zariadenia môže dôjsť k zohriatiu vonkajšieho krytu, preto neodporúčame umiestnenie v blízkosti horľavých látok.
- Pri prenášaní zariadenia z chladného prostredia do teplého a naopak - zariadenie nezapínajte po dobu minimálne 20 minút.
- Zariadenie čistite suchou mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, ako je napr. benzín a rôzne riedidlá. Používanie takýchto chemikálií môže viesť k zničeniu krytu zariadenia alebo jeho farby.
- Zabráňte styku tlačiarne s vodou alebo vodivými materiálmi (napr. kovové piliny), nakoľko tekutiny a vodivé materiály môžu poškodiť funkčnosť zariadenia. Tlačidlá a displej zariadenia je potrebné chrániť obzvlášť dôkladne.
- Adaptér je určený len na interiérové použitie! Používajte adaptér dodávaný výhradne našou spoločnosťou. Pripojenie nesprávneho napájacieho zdroja môže spôsobiť požiar, výbuch alebo poškodenie tlačiarne. Napájací adaptér tlačiarne pripájajte iba do stabilnej siete s napätím 100 až 240 V. Nepoužívajte iné zariadenia v rovnakej zásuvke, aby ste predišli kolísaniu napätia.
- Batéria má takú fyzikálnu vlastnosť, že pokiaľ nebude používaná niekoľko mesiacov, už ju nebude možné nikdy nabiť. Záruka na batériu je 6 mesiacov.
- Nevkladajte ani nevyberajte kartu SIM, ak je zariadenie zapnuté. Dbajte na to, aby bola karta správne otočená a počas zasúvania do zariadenia udržiavajte kartu vyrovnanú.
- V zariadení nepoužívajte orezané alebo inak upravené karty SIM, nakoľko nemusia byť rozpoznané a môžu poškodiť zásuvný mechanizmus (slot) karty.
- Neotvárajte kryt pásky, ak práve prebieha tlač; nedotýkajte sa tlačovej hlavy rukou alebo telom, nakoľko tlačová hlava môže spôsobiť popáleniny. Presvedčte sa, že v tlačiarňami je vždy správne vložená termopáska, aby nedošlo k poškodeniu tlačovej hlavy a tlačového valca.

• Nepoužívajte pásky s väčším návinom (priemerom) ako 40 mm. Ak je na papierovej páske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, čo najskôr ju vymeňte. Používajte papierové pásky, ktorých koniec nie je prilepený. Odporúčame používať len kvalitné papierové termopásky.

• V prípade obsluhy a používania zariadenia spôsobom iným, než je uvedené v tomto návode, predajca nezodpovedá za správne údaje či prípadné poškodenie zariadenia.

• Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na fakt, že výrobok po ukončení svojej životnosti nepatrí do bežného domáceho odpadu. Takýto výrobok je potrebné odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických komponentov. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dosahov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.




• Ak zariadenie nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami.


Zariadenie neotvárajte!

**Nedodržaním týchto pokynov môžete poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť. V takomto prípade nebude na poškodenú tlačiareň uplatniteľná záručná lehota.**

## Pohľad spredu

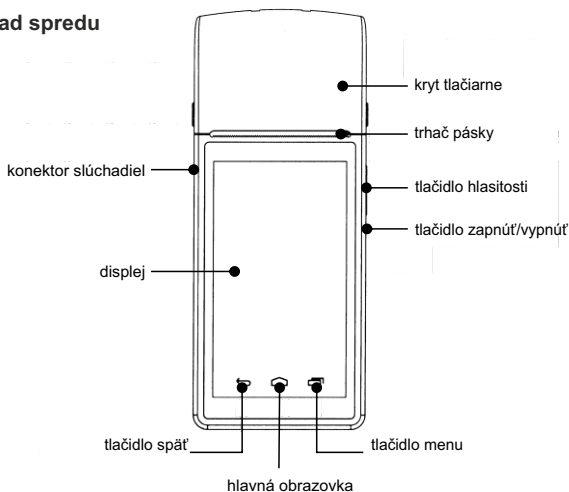

## Pohľad zozadu

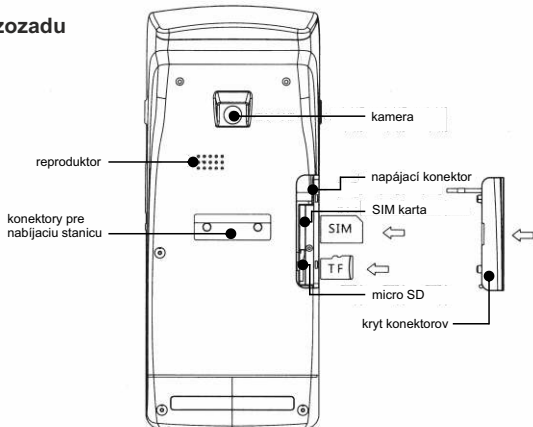

## Poznámky k používaniu:

Neinštalujte zariadenie v prašnom prostredí.

Chráňte zariadenie pred nárazmi.

Káble alebo iné predmety nesmú byť prichytené na tlačiarňu.

Nevytvárajte nadmerný tlak na kryty a displej zariadenia.

Neklad'te jedlo alebo nápoje na kryt a displej zariadenia.

## Obsah balenia:

Tlačiareň KML ePOS

napájací adaptér

napájací kábel

kotúčik papiera

SK návod na použitie

## Zavedenie papierovej termopásky do tlačiarne:

Tlačiareň KML ePOS používa jednu papierovú termopásku, ktorej šírka je 57 mm. Páska slúži na tlač účtenky pre zákazníka. Odporúčame používať len kvalitné kotúčky s návinom (priemerom) do 40 mm. Inštalácia termopásky do tlačiarne je veľmi jednoduchá. Uchopte na tlačiarňu kryt pásky z oboch strán za výstupky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky a odstráňte použité jadro papiera, ak existuje. Následne vložte do tlačiarne nový termopapier. Páska sa musí odvíjať zo spodnej strany kotúčika. Vyťahujte papier mimo tlačiarne a následne zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite pomocou trhača pásky.

